판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사

SAMSUNG 삼성전자

고객 상담실
02-541-3000 080-222-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국 A/S 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

전문 상담 센터
080-777-6029

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.

SAMSUNG

삼성 멀티미디어 스피커
SMS-M1000U 사용설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine power

with the SAMSUNG Multimedia Speaker System. it's not that hard to imagine

안전을 위한 주의사항

*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.		금지를 나타냅니다.
			젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
주의	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.		분해 금지를 나타냅니다.
			USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

불안정한 곳에 설정하지 마세요.
스피커가 떨어져 고장 날 수 있습니다.

사용자 임의로 분해,수리,개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요.(임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)

제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요.
(기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.)

제품내부에 음료나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)

컴퓨터에 연결된 상태에서 젖은 경우 감전되지 않도록 주의하며 제품을 바로 분리하세요.(본 제품은 실내용으로 제작되어, 방수 및 방습이 되지 않습니다.)

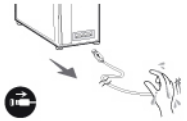

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)

본 제품은 직사광선이나 촛불, 담뱃불, 열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에 설치하지 마세요.

오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터 포트에서 분리한 후 보관해 주세요.

이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 PC와 분리하고 삼성전자 지정 서비스 센터에 연락하세요.

MEMO

제품보증서

스피커의
품질 보증기간은 6개월
부품보유년한은
4년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 (제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 : 독serial, 숙박업소, 탁스클럽, 연수원, 기숙사, PC방등의 공공 사용장소)

■ 소비자 피해유형	제품보증기간이내	제품보증기간이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불

소비자의 고의,과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

• 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

유료서비스

기규세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분예해지 않고 간단한 조정시
- 안테나, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동으로 인한 설치 변경시
- 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시
- 타사 제품/소프트웨어 오류으로 인한 고장시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리,개조하여 고장발생시
- 전기용량을 초과해 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 미지정한 스므로, 옵션등사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.
컴퓨터와 스피커를 연결하는 USB 커넥터와 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하세요.
본 제품을 다른 사람에게 던지지 마세요.
USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC 본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.
PC와 분리시 케이블을 잡아 당기지 마세요. PC와 커넥터가 파손 될 수 있습니다.
드라이버, 못, 칼 등 날카롭고 뾰족한 물체로 스피커를 누르거나 찢지 마세요. (고장이나 감전의 원인이 됩니다.)
본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물등이 차있는 용기를 놓지마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
제품을 눕힌 상태나 거꾸로 세워서 사용하지 마세요. (고장의 원인이 됩니다.)
연결된 고리를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

찾아보기

안전을 위한 주의 사항 2,3
찾아보기, 제품 특징 4
제품 규격, 제품 구성품 5
각 부의 명칭 6
연결 방법 7
제품이 이상할 때 8
서비스에 대하여 9
제품 보증서 10

제품 특징

컴퍼넌트 스테레오 스피커
Digital 알고리즘을 이용 최적의 원음 재생
모든 제품에 잘 어울리는 모던하고 심플한 디자인
USB전원을 이용한 설치 공간의 최소화
Headphone 및 MIC 단자를 이용하여 헤드셋 연결 편리

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리
고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☎삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재,•풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (" 안전을 위한 주의사항 "을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품이 이상할 때

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	• VOLUME을 시계방향으로 "찰칵"소리가 날 때까지 돌리십시오. • 컴퓨터의 USB포트와 스피커의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. • USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. • USB포트 안의 이물이나 고장이 원인일 수 있으니 다른 USB 포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.
소리가 들리지 않아요.	• 우측 스피커 뒷부분에 있는 스테레오 코드가 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD 플레이어, MP3, 워크맨 등의 기기에서 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오. • 외부연결기기의 VOLUME 상태를 확인 (예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE설정)하여 외부연결기기의 VOLUME (음량조절기)을 조절하십시오. • 스피커 후면의 VOLUME (음량조절기)의 위치가 최소로 되어있으면 확인 후 VOLUME (음량 조절기)을 조절하십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	• 스피커 혼부분에 찍힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물등이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 사운드 믹서 또는 재생하는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	• 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

제품 규격

- 정격출력 (RMS) : 4Watt (2W + 2W)
- 스피커 유니트 : 3.81cm Full Range 스피커 2개
- 주파수 대역 : 40Hz ~ 20,000Hz
- 채널 분리도 : ≥ 30 dB
- 신호대 잡음비 : ≥ 70 dB
- 공급전원 : USB전원

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.

좌측 스피커
1EA

우측 스피커
1EA

사용 설명서
1EA

각 부의 명칭

SAMSUNG
스피커 유니트
음원이 재생되는 부분입니다.
LINE IN/MIC
외부 입·출력기기와 연결합니다.
MIC
이어셋이나 헤드셋의 마이크 플러그를 꽂아 사용합니다.
HEADPHONE
이어폰이나 헤드폰 플러그를 본체에 꽂으면 스피커의 음이 차단되고 이어폰/헤드폰으로만 음이 나옵니다.
VOLUME
레버를 시계방향으로 돌릴 시 처음 "찰칵"소리와 함께 전원이 인가되며 POWER ON이후 음량을 조절할 수 있습니다.
전원을 끌 때에는 POWER OFF 레버를 반시계 방향으로 돌려 음량을 조절하며 "찰칵" 소리가 날 때까지 돌리면 전원이 차단 됩니다.
POWER IN
USB포트에 연결합니다.
L OUT
좌측 스피커의 입력 플러그를 연결합니다.
우측스피커 전면
우측스피커 후면
전원표시부
전원이 인가 될 시 (POWER ON) 파란색 LED 램프가 작동됩니다.
전원을 끌 시 (POWER OFF) 램프가 소등 됩니다.
※주의: LED 램프는 우측 스피커에만 장착되어 있습니다.
(좌측 스피커에는 없습니다.)
LEFT INPUT
좌측 스피커의 입력 플러그를 연결합니다.
좌측스피커 후면

연결 방법

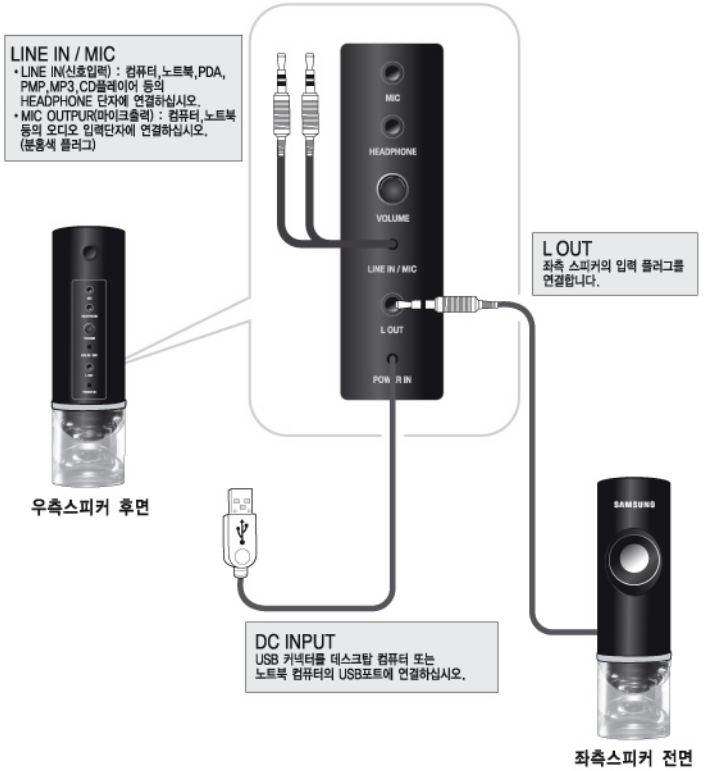
LINE IN / MIC
• LINE IN(신호입력) : 컴퓨터,노트북,PDA, PMP,MP3,CD플레이어 등의 HEADPHONE 단자에 연결하십시오.
• MIC OUTPUR(마이크출력) : 컴퓨터,노트북 등의 오디오 입력단자에 연결하십시오.
(분홍색 플러그)
MIC
HEADPHONE
VOLUME
LINE IN / MIC
L OUT
POW R IN
L OUT
좌측 스피커의 입력 플러그를 연결합니다.
우측스피커 후면
DC INPUT
USB 커넥터를 데스크탑 컴퓨터 또는 노트북 컴퓨터의 USB포트에 연결하십시오.
SAMSUNG
좌측스피커 전면